

VIDEOTREND



VIDEOCITOFONI INTERNI

VTH1520A-W / VTH1520AH

VTH1520AS-H / VTH1520CH

VTH1560B / VTH1560B-W / VTH1560CS

MANUALE D'INSTALLAZIONE e USO

VIDEOCITOFONI INTERNI

VTH1520A-W

VTH1520AH

VTH1520AS

VTH1520AS-H

VTH1520CH

VTH1560B

VTH1560B-W

VTH1560CS

Manuale d'installazione e uso

Rev. 1.0

Precauzioni importanti e avvertenze

Si prega di leggere le seguenti norme di sicurezza e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto, al fine di evitare danni e perdite.

Nota:

Non esporre il dispositivo a nerofumo, vapore o polvere. In caso contrario, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Non installare il dispositivo esposto alla luce solare o ad alta temperatura.

L'aumento di temperatura può provocare un incendio.

Non esporre il dispositivo in ambiente umido.

In caso contrario, potrebbe provocare un incendio.

Il dispositivo deve essere installato su una superficie solida e piatta, al fine di garantire la sicurezza sotto carico e terremoto.

In caso contrario, potrebbe causare la caduta e la rottura.

Non posizionare il dispositivo su tappeti o superfici tessili.

Non ostruire la presa d'aria del dispositivo.

In caso contrario, la temperatura del dispositivo potrebbe aumentare causando incendi.

Non collocare alcun oggetto sul dispositivo.

Non smontare il dispositivo senza un'istruzione professionale.

Avviso:

Si prega di utilizzare le batterie correttamente per evitare incendi, esplosioni e altri pericoli.

Si prega di sostituire la batteria usata con una batteria dello stesso tipo.

Non utilizzare una linea di alimentazione diversa da quella specificata.

Si prega di usarlo correttamente. In caso contrario, può causare incendi o scosse elettriche.

Avviso particolare

Questo manuale è solo di riferimento.

Tutti i disegni e i software sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Eventuali incertezze o controversie, fare riferimento alla spiegazione finale.

Si prega di visitare il nostro sito per maggiori informazioni.

1 Introduzione generale

1.1 Elenco dei modelli

Questo manuale è per i seguenti modelli; si prega di controllare attentamente il modello e le funzioni corrispondenti.

Modello	Schermo	SD Card
VTH1520A-W	Resistivo Touch screen	Supportata
VTH1520AH	Resistivo Touch screen	Supportata
VTH1520AS	Resistivo Touch screen	Supportata
VTH1520AS-H	Resistivo Touch screen	Supportata
VTH1520CH	Resistivo Touch screen	Supportata
VTH1560B	Capacitivo Touch screen	Supportata
VTH1560B-W	Capacitivo Touch screen	Supportata
VTH1560CS	Capacitivo Touch screen	Supportata

1.2 Pannello frontale

Di seguito i pannelli frontali inclusi nel manuale.



VTH1520A-W




VTH1520AH



VTH1520AS / VTH1520AS-H*

*Cornetta opzionale

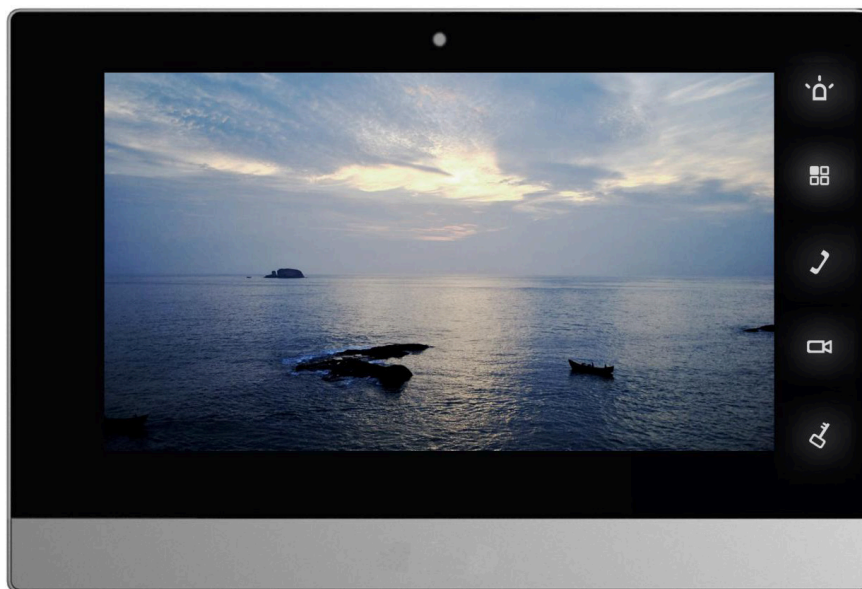

VTH1520CH



VTH1560B

VTH1560B-W



VTH1560CS

I modelli dei VTH possono avere le posizioni dei pulsanti leggermente diverse, ma con le stesse serigrafie che corrispondono alle stesse funzioni. Vedere la Figura 1-8, Figura 1-9.

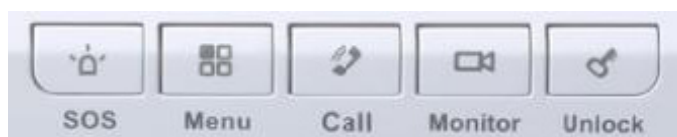


Figura 1-8

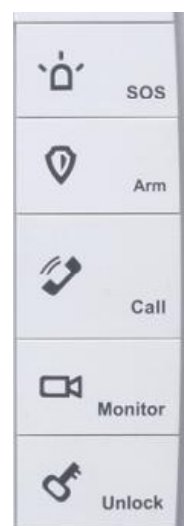


Figura 1 - 9


N.	Nome	Nota
1	SOS	Chiamata d'emergenza.
2	Arm/Menù	Premere il pulsante per tornare al menu principale.
3	Call	Premere il pulsante per rispondere alla chiamata. Premere per riagganciare.
4	Monitor	Monitor
5	Unlock	Premere il pulsante per aprire.

N.	Nome	Descrizione
1	Power	La spia è accesa quando c'è alimentazione.
2	Info	La spia è accesa quando c'è una chiamata non risposta, un messaggio o un allarme. Altrimenti rimane spento.

1.3 Pannello posteriore


Nei disegni seguenti vengono presi come esempi i modelli VTH1520AH e VTH1520CH.

Le porte nei modelli possono avere posizioni diverse ma la funzione è identica.

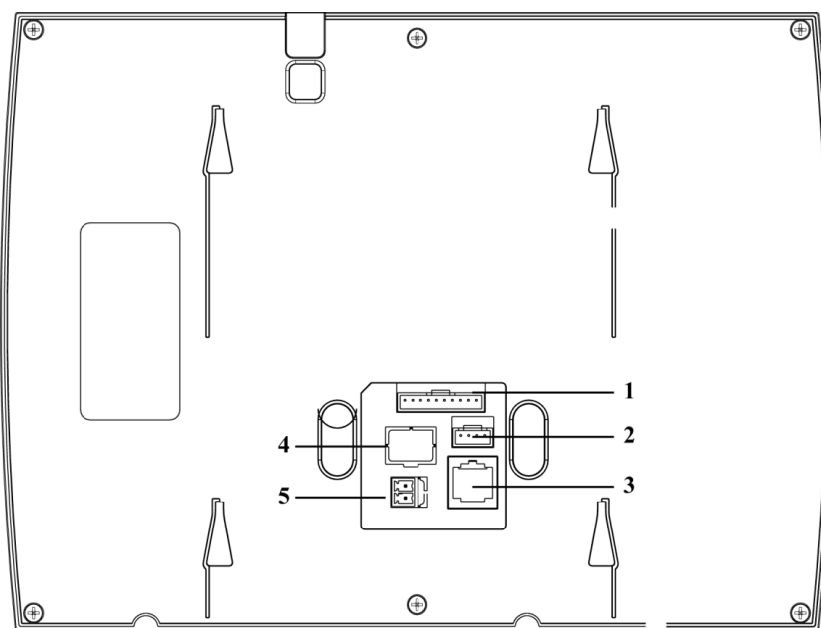

VTH1520AH

N.	Nome	Nota
1	Porta allarme	8-Ch allarme, può collegarsi al modulo di estensione esterna di allarme, controllare l'etichetta per i dettagli.
2	Porta debug	Per la porta di comunicazione RS485.
3	Porta di rete	Collegare il cavo di rete.
4	Porta telefono	Per il modello con la cornetta.
5	Porta di alimentazione	Connessione 12V a presa 2-pin.

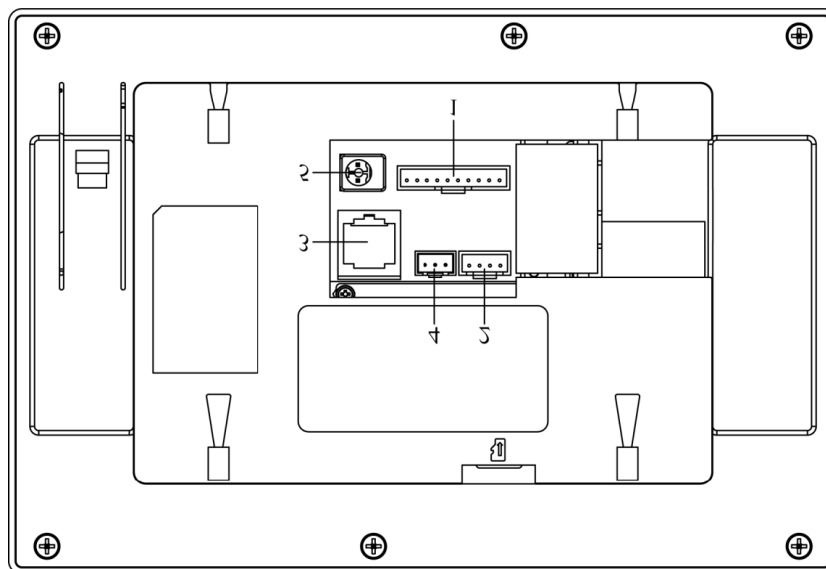

VTH 1520CH

N.	Nome	Nota
1	Porta allarme	8-Ch allarme, controllare l'etichetta per i dettagli.
2	Porta debug	Per la porta di comunicazione RS485.
3	Porta di rete	Collegare il cavo di rete.
4	Uscita allarme	Nota: Porta riservata
5	Porta di alimentazione	Connessione 12V a presa 2-pin.

2 Funzioni del prodotto

2.1 Funzione di base

2.1.1 Menu principale

La schermata principale ha quattro menu: Chiamate, Sicurezza, Messaggi, e Setup.
Vedi Figura 2 - 1.



Figura 2 - 1

Icona	Nome	Nota
	Icona della connessione di rete	Indica che la connessione di rete è attiva.
	VTO non collegato	Indica che il dispositivo non si connette a nessun VTO.
	Icona di DND	Indica che il dispositivo ha attivata la funzione DND (non disturbare).
	Icona della scheda SD	Indica che il dispositivo ha la carta SD inserita.
	Icona persa	Indica che l'utente ha perso un messaggio.

2.1.2 Chiamata

2.1.2.1 Chiamata utente

Questa funzione viene utilizzata per chiamare un VTH da un altro VTH.

Fase 1. Fare clic su  Chiama Utente, inserire il numero dell'interno dell'utente da chiamare (es. Costruzione 1, Unità 1, Interno 101 - digitare 1-1-101), poi premere l'icona  per chiamare. Quando l'utente risponde alla chiamata, si può avere un colloquio bidirezionale. Vedi Figura 2- 2.



Figura 2 - 2

Fase 2. Facendo clic su  rubrica contatti, l'utente può chiamare, aggiungere, modificare ed eliminare i contatti.

Nota:

Se entrambi i due dispositivi interni sono modelli VTH1520CH (con telecamera frontale), allora è possibile eseguire una videochiamata. Vedi Figura 2- 3.

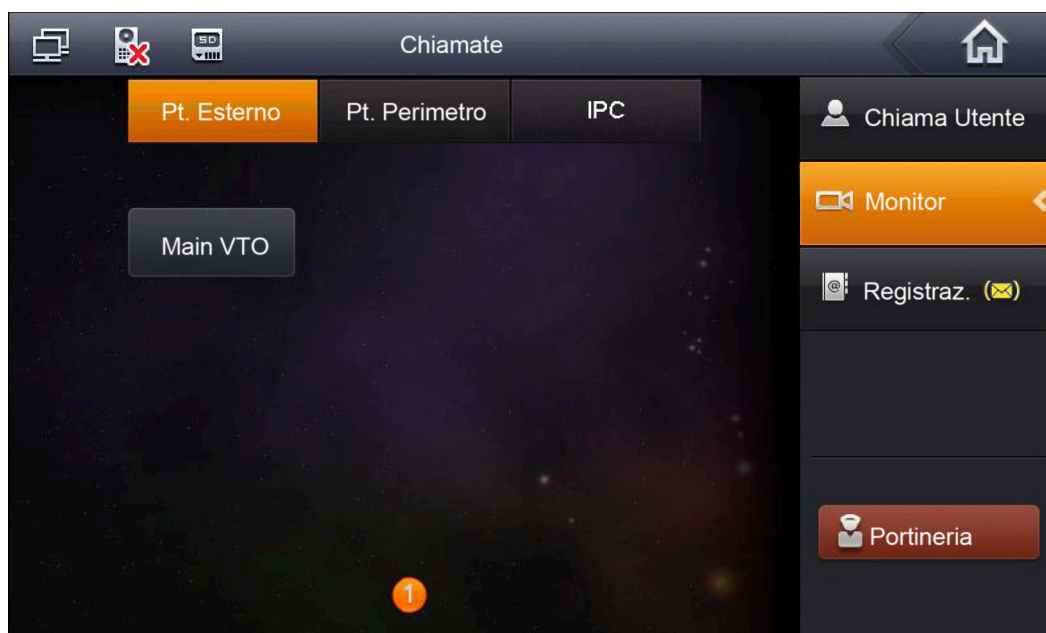


Figura 2 - 3

2.1.2.2 Monitor

Facendo clic su  Monitor, è possibile controllare la postazione interna, la postazione perimetrale o la telecamera IP.

2.1.2.3 Cronologia delle chiamate

Facendo clic su  Registraz., è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate. Vedi figura 2 - 4.

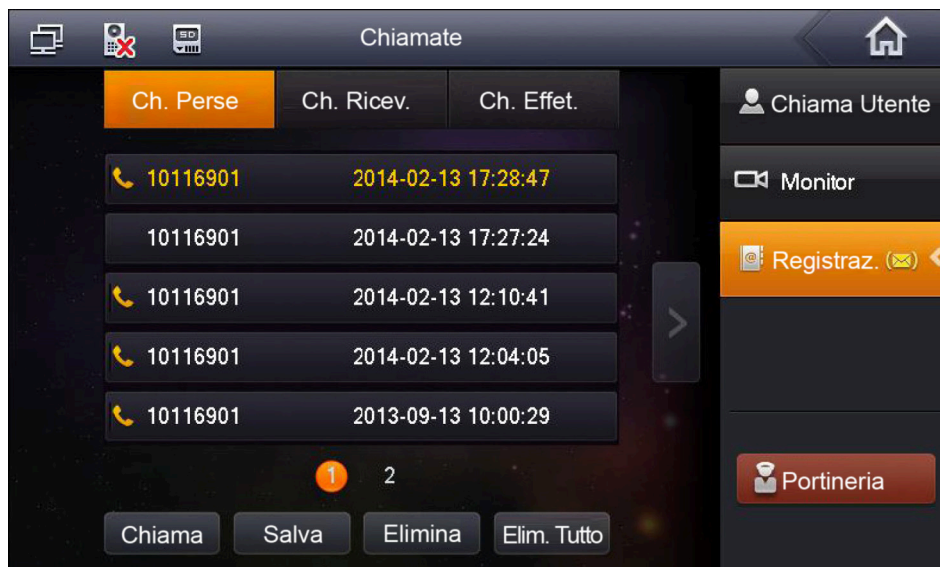


Figura 2 - 4

2.1.2.4 Portineria

Clicca su  Portineria o premere il pulsante di emergenza, per chiamare la portineria.

2.1.3 Sicurezza

In homepage, cliccare su Sicurezza per accedere al menù di sicurezza.

2.1.3.1 Stato Area

Fase 1. Fare clic su  Stato Area, la schermata mostra lo stato attuale delle aree, tra cui Tipo Area, Stato Corrente, e Tempo ritardo. Vedi Figura 2- 5.



Figura 2 - 5

Passo 2. Fare clic su Set, inserire la password, per accedere all'interfaccia di impostazione dell'area. Vedi Figura 2- 6.

Nota: La password di entrata è la password utente. Password di default è 123456. Vedi capitolo 2.1.5



Figura 2 - 6

È possibile impostare il by-pass ed eliminare o disattivare una o più zone per una volta o a lungo termine.

2.1.3.2 Cronologia degli allarmi

Fare clic su Registr. , per registrare l'ora dell'evento, il numero di zona e gli eventi. Nel frattempo, le informazioni verranno caricate contemporaneamente alla piattaforma di gestione. Quando ogni canale dispone di un allarme, ci saranno 15 secondi di allarme locale, oltre a un'interfaccia a comparsa allarme.

2.1.3.3 Modalità di configurazione

Fare clic su Setup Modo , impostando la modalità di zona di allarme, tra cui la modalità assente, la modalità presente, la modalità notte e la modalità personalizzata. Vedi Figura 2- 7.



Figura 2 - 7

Nota: La password di entrata è la password utente. Password di default è 123456. Vedi capitolo 2.1.5

2.1.4 Ricerca informazioni

Nella pagina, cliccare su Ricerca Informazioni, per entrare nel menù.

2.1.4.1 Informazioni pubblicate

Facendo clic su  Info Portineria, è possibile visualizzare o eliminare completamente le informazioni pubblicate.

Se il VTH riceve informazioni dalla portineria, l'indicatore si accende.



Figura 2 - 8

2.1.4.2 Messaggio

Facendo clic su  Segreteria, l'utente può visualizzare il messaggio di un visitatore e a che ora è stato lasciato.

2.1.4.3 Immagini Video

Fase 1. Fare clic su  Video e Foto, l'utente può visualizzare video e immagini ripresi durante la chiamata.
Fase 2. Fare clic su Vedi per visualizzare, Elimina per eliminare ed eliminare completamente le registrazioni.
Vedere la Figura 2-9.

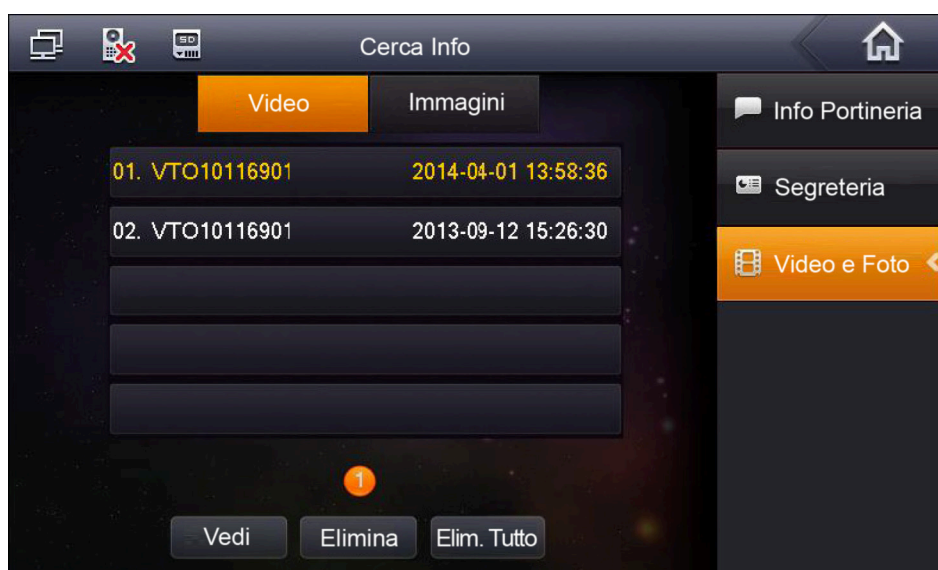


Figura 2 - 9

Fase 3. Fare clic su Vedi per avviare la registrazione. Vedere la Figura 2-10.

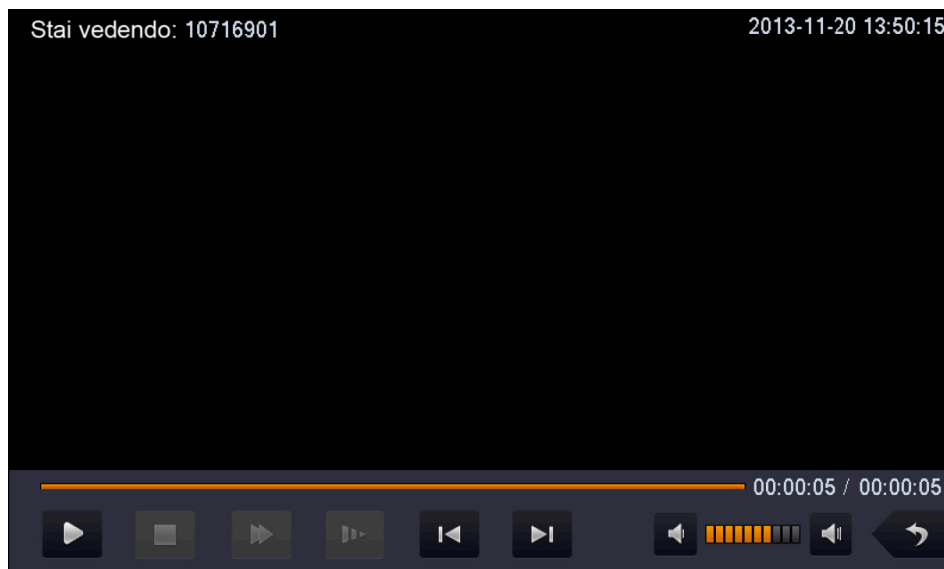



Figura 2 - 10

Fase 4. Fare clic sul file per visualizzare, ed eliminare le immagini.

Note: Sulla schermata impostazione progetto VTH, abilitare la funzione . Quando il VTO chiama il VTH, esso catturerà automaticamente tre foto e le salverà sulla scheda SD. (Solo alcuni modelli supportano questa funzione).

2.1.5 Impostazioni di sistema

In Impostazioni di sistema, l'utente può impostare la luminosità dello schermo, la chiamata in arrivo, la sveglia, l'orario di conversazione, l'ora DND, ecc.

Di seguito vengono descritte le funzioni utilizzate più di frequente.

Utente

2.1.5.1 Impostazioni utente

Cliccando su , è possibile impostare la password, il display, la suoneria, l'orario di conversazione, il DND, le telecamere IP, la pulizia, l' SD card e ripristinare le impostazioni predefinite. Vedi Figura 2- 11.

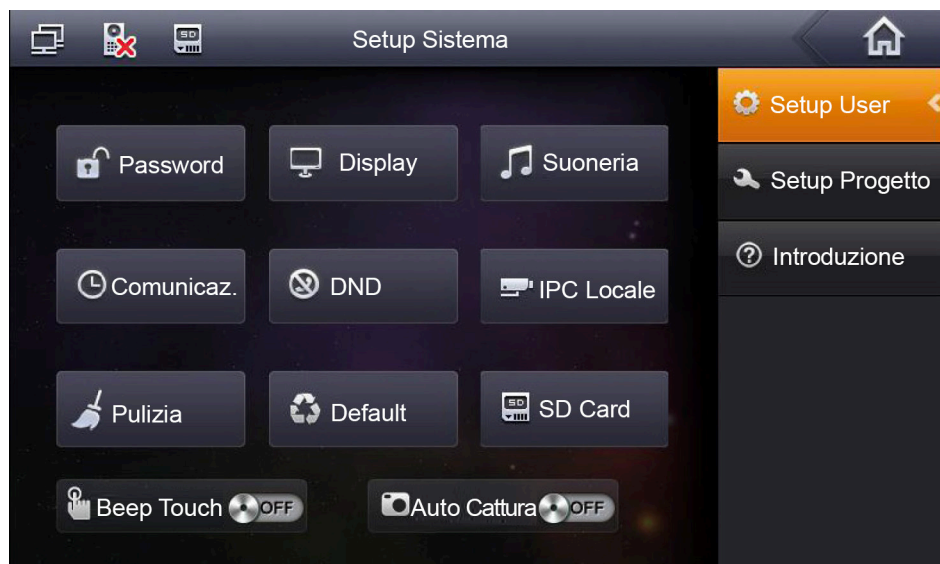


Figura 2 - 11

Password

Fase 1. Fare clic su password. È possibile impostare una password utente, sbloccare la password, e inserire una password antirapina. Vedi Figura 2- 12.

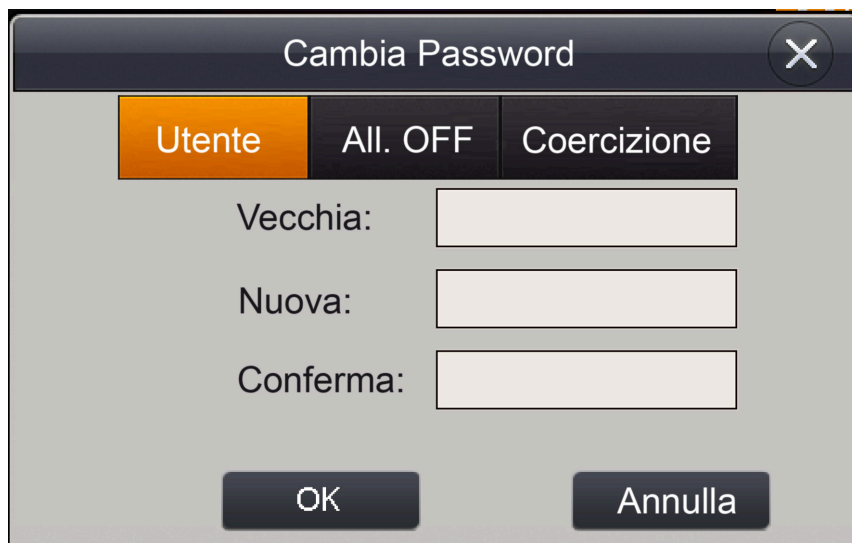


Figura 2 - 12

- La password dell'utente inizialmente è 123456.
- La password di sblocco inizialmente è inesistente.
- La password antirapina inizialmente è 654321.

Fase 2. Fare clic su OK al termine.

Display

Fare clic su Display. È possibile impostare la luminosità dello schermo con **+** o **-**.

Suoneria

Fare clic su Suoneria. È possibile impostare il volume della suoneria con **+** o **-**.

Setup Comunicazione

Fase 1. Cliccare su Comunicazione. È possibile impostare la durata della suoneria, della comunicazione, del display, della registrazione/messaggio e la durata del messaggio sia del VTO che del VTH. Vedi Figura 2- 13



Figura 2 - 13

Fase 2. Clicca su  per aumentare il tempo, fare clic su  per diminuire il tempo.

Fase 3. Fare clic su OK.

DND

Fare clic su DND per impostare la funzione non disturbare.

IPC locale

Fase 1. Fare clic su telecamera IP. È possibile impostare le telecamere IP con nome, l'indirizzo IP, nome utente e password. Vedere la Figura 2-14.



Figura 2 - 14

Fase 2. Fare clic su Salva.

Fase 3. In homepage, cliccare su conversazione per vedere il video aggiunto.

Pulizia

Clicca su Pulizia per bloccare lo schermo. Ora si può pulire lo schermo.

Predefinito

Fare clic su Predefinito per ripristinare le impostazioni predefinite del sistema.

SD card

Clicca su SD card, è possibile visualizzare lo spazio libero della scheda SD o il formato della scheda SD.

Nota: la password per accedere all'interfaccia di impostazione della scheda SD è la password utente, che inizialmente è 123456.

Beep Touch

Scorrere .

Su ON significa che il Beep touch è acceso. Su OFF spento.

Auto Cattura (snapshot)

Scorrere .

Su ON significa acceso. Su OFF significa spento.

2.1.5.2 Impostazioni progetto

Fare clic su  Setup Progetto, questa funzione è solo per l'installatore. La password di entrata è 002236.

2.1.5.3 Introduzione

Facendo clic su  Introduzione, è possibile visualizzare questo prodotto e dei problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo. Vedere la Figura 2-15.



Figura 2 - 15

2.2 Aprire

Quando il VTH suona, controllare e premere il tasto di apertura sul VTH per aprire la porta a distanza.

2.3 Calibrazione schermo

Il prodotto è calibrato prima della spedizione dalla fabbrica, se si desidera calibrare lo schermo, premere il tasto di sblocco+pulsante menù per accedere alla calibrazione.

Calibrare lo schermo secondo i suggerimenti.

6 Domande frequenti

1. D: Ho premuto il pulsante di chiamata, l'indicatore è acceso, ma il VTH non inizia una chiamata?
R: Si prega di controllare il processo di funzionamento.
2. D: Come terminare una chiamata?
R: si prega di premere il tasto su VTH e si sentirà il suono dal dispositivo.
3. D: Il dispositivo non si avvia e non c'è nessun suono o segnale acceso?
R: Si prega di verificare se il cavo di alimentazione è ben collegato.
4. D: la chiamata non è partita?
R: è un errore di connessione di rete; controllate i cavi del dispositivo e la sua estensione.
5. D: Ho altri problemi non indicati sopra.
R: Si prega di contattare il personale tecnico per l'assistenza.

INSTALLATORE